

## D-092TX

## 取扱説明書

## 安全にご使用いただくために。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いします。  
お読みになったあとは、保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

## 絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（図の場合は感電注意）が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

**警告**

## ■ 故障したままの使用はしない



電源プラグをコンセントから抜いてください



● 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

## ■ 改造しない



分解禁止

● 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

## ■ 水のかかるところに置かない



水場での  
使用禁止

● 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因になります。



● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

## ■ 水の入った容器を置かない



● 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

## ■ 中に物を入れない



● 本機の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

## ■ 中に水や異物が入ったら



電源プラグをコンセントから抜いてください



● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐにアンプの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

## ⚠注意

### ■ 設置上の注意



- ぐらついた台の上や傾いた所、厚手のじゅうたんの上など不安定な場所におかないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。



- 移動させる場合は、アンプの電源スイッチを切り、スピーカーコードをはずしてから行ってください。落下や転倒など思わぬ事故の原因になります。

### ■ スピーカーコードは安全な場所へ



- スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを使用した場合や高い所に置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

### ■ 次のような場所に置かない



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

### ■ 接続について



- 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。

### ■ 使用上の注意



- 電源を入れる前にはアンプの音量（ボリューム）を最小にしてください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 長時間音がひずんだ状態で使わないでください。スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。




- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。スピーカーの磁気の影響で使えなくなったり、データが消失することがあります。

### ステレオ、音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

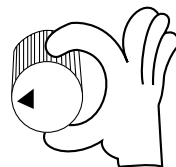


### お手入れについて

キャビネットは、時々シリコンクロスまたは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものなどでふきますと傷がついたり、文字が消えたり、変色したりすることがありますから、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

サランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか、ブラシをかけるとよくほこりを取り除くことができます。


## 各部の名称

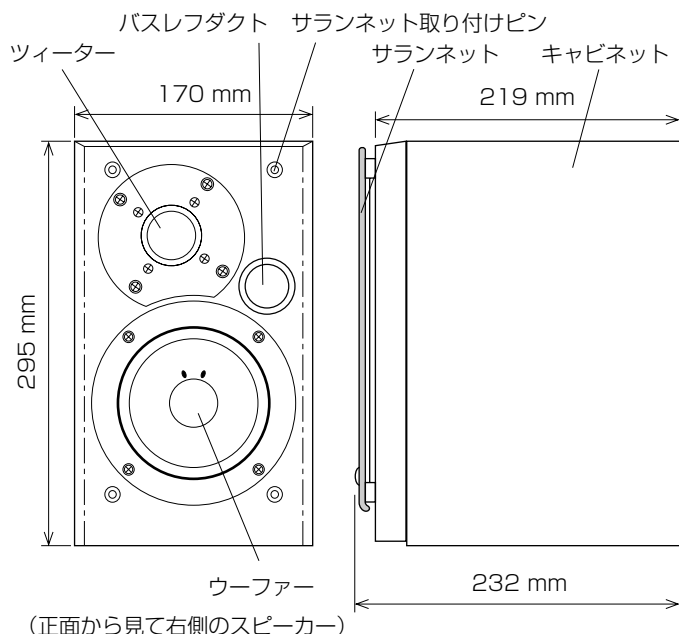

## サラネットの着脱

このスピーカーシステムは前面のサラネットを取りはずすことができます。サラネットを付けたりはずしたりするときは、次のように行ってください。

1. サラネットの下側を両手で持ち、手前に軽く引っ張り、サラネットの下側をはずします。
2. 同じようにサラネットの上側を手前に引っ張ると、サラネットは本体からはずれます。
3. 取り付けるときは、サラネットの四隅にあるホルダーを本体のサラネット取り付けピンに合わせて押し込みます。

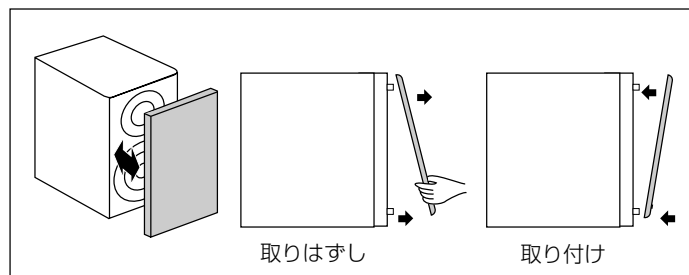

## 取り扱い上の注意


- 本機は通常の音楽再生には表示の許容入力に十分耐えますが、次のような特殊な信号が加えられると、最大許容入力以下でも過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。
  - ① FMチューナーが同調していないときのノイズ
  - ② テープレコーダーを早送りしたときの音
  - ③ 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
  - ④ アンプが発振しているとき
  - ⑤ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
  - ⑥ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音  
(抜き差し時は必ずアンプの電源を切ってから行ってください)
  - ⑦ マイク使用時のハウリング
- 本機のツイーターには強力な磁石を採用していますのでドライヤーや鉄等の磁性体を近づけないでください。吸い付けられてけがをしたり、振動板が破損する原因となります。

## 接続のしかた

- 本機とアンプを接続するときは、アンプのボリュームは出力最小にし、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 本機の定格インピーダンスは4Ωです。接続するアンプはそれに適したものをご使用ください。
- 本機は左右対称型となっています。バスレフダクトが向かって外側になるように設置してください。
- 本機裏面の入力端子とアンプの出力端子を、付属のスピーカーコードで次の図のように接続してください。
- 右側に設置するスピーカーは、アンプのスピーカー出力端子のR(右)に、左側に設置するスピーカーは、L(左)に接続してください。

- スピーカーコードのしん線はよくよじり、確実に端子に接続してください。
- ☆ 本機の入力端子は、市販のバナナプラグを使用することができます。

1. ビニールカバーをはずしスピーカーコードのしん線部をよじる
2. ネジをゆるめ、穴にコードのしん線部が見えなくなるまで確実に差し込む
3. 矢印の方向へ回し、コードを締め付ける

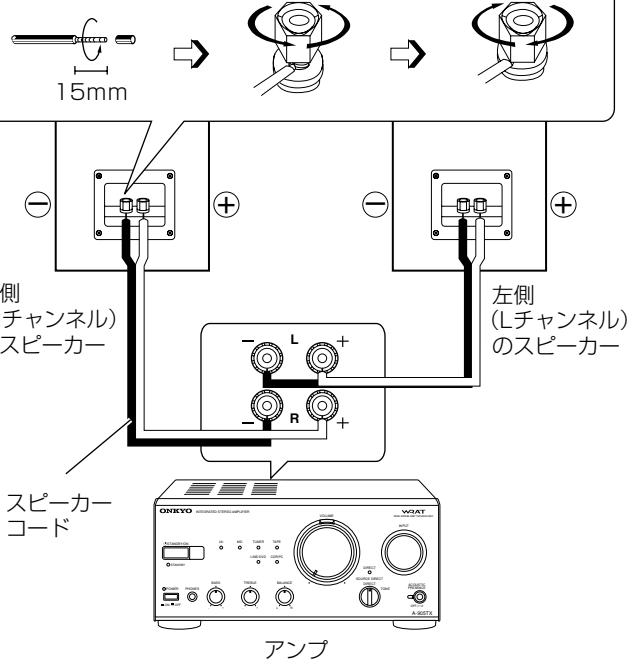

## アンプの電源スイッチを入れる前に

- スピーカーコードの +、- がショート（接触）していないか十分に確認してください。ショートさせるとアンプが故障する場合があります。
- スピーカーコードの +、- (極性)、L (左) R (右) を間違えないでください。極性を間違えると、低音感が損なわれて音の定位が定まらなくなります。
- スピーカーコードを軽く引っ張ってみて確実に接続されているかどうか確認してください。

## ご注意

- 本機のキャビネットは木工製品ですので、温度や湿度の極端に高いところや低いところは好ましくありません。直射日光のあたるところや冷暖房器具の近く、浴室や台所の近くなど、湿気の多い場所には設置しないでください。
- しっかりした水平な場所に設置してください。傾斜した場所や強度の低い台等に設置すると転倒や落下の危険があるだけでなく、音質的にも好ましくありません。


テレビやパソコンを組み合わせるとき

ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残るような場合はスピーカーをテレビから離してください。また近くに磁石など磁気を発生するものが置かれていいますと本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

テレビなどとの近接使用をした場合、テレビから出ている電磁波の影響でアンプの電源を切っていてもスピーカーが雑音を発生することがあります。この雑音が気になる場合は、スピーカーをテレビからさらに離してご使用ください。

## スピーカーシステムの設置場所について

- スピーカーシステムを床に直接置きますと、低音が出過ぎていわゆるブーミーな音になります。スピーカースタンドまたはブロック、レンガ、堅い棚等の上に置くようにしてください。
- このとき、スピーカースタンドと床との間、またはスピーカーシステムとスピーカースタンドとの間にガタツキがあると、質の良い低音が得られませんので、付属のコルク円板またはコインのような金属板を使ってガタツキがなくなるようにしてください。

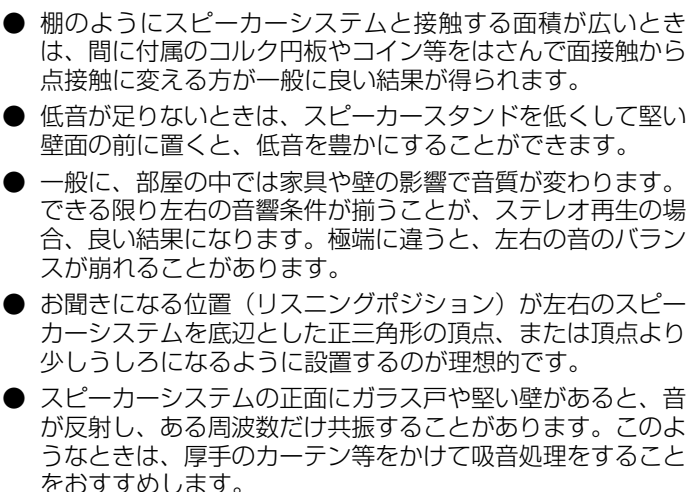

## 主な仕様

本機の定格及び外観は性能改善のため予告なく変更することがあります。

## 修理について

- 本社／大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540  
製品の故障や修理についてのお問い合わせ先：  
お買い上げの販売店もしくはオンキヨーご相談窓口・修理窓口の  
ご案内記載の最寄りのサービスステーションにお申し出ください  
お客様相談窓口：☎ 072 (831) 8111